


### 1. KANNAKKEIDEN ASENNUS JA KORKEUDET

Kiinnitä kannakkeet 8 x 100 mm kansiruuveilla kuvan osoittamien mittojen mukaan.

HUOM! Tee esireiät paneeleihin Ø 5 mm poranterällä.

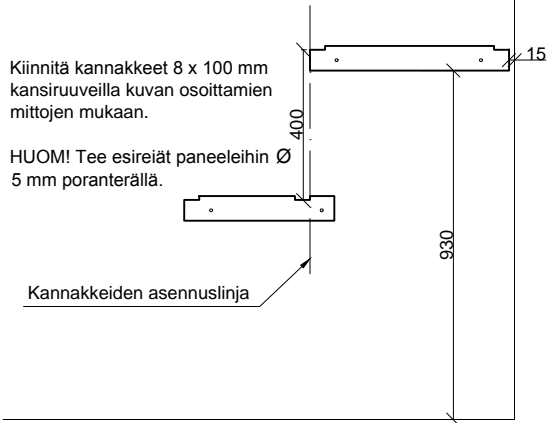


### 2. RUNKOJEN, VÄLISÄLEIKKÖJEN JA LAVOJEN ASENNUS

Kiinnitä selkänöjan kannakkeet 5 x 50 mm ruuveilla haluamallesi korkeudelle ja nosta selkänöja paikoilleen.


Nosta ylä- ja alalauteen rungot paikoilleen.

Kiinnitä välisäleiköt detaljin (DET 1) mukaisesti 3,5 x 30 mm ruuveilla.

Nosta ylä- ja alalauteen lavat paikoilleen.

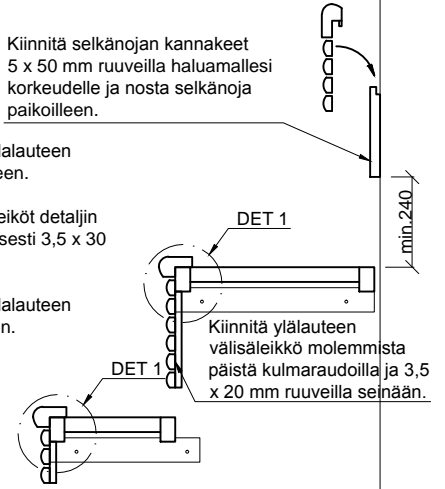


**DET 1**  
Välisäleikön asennus.

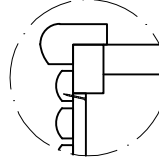


### 3. KAITEEN ASENNUS

**HUOM!**  
Tarvittaessa ks. ohje "Kaiteen asennusohje ilman suojakaideita"

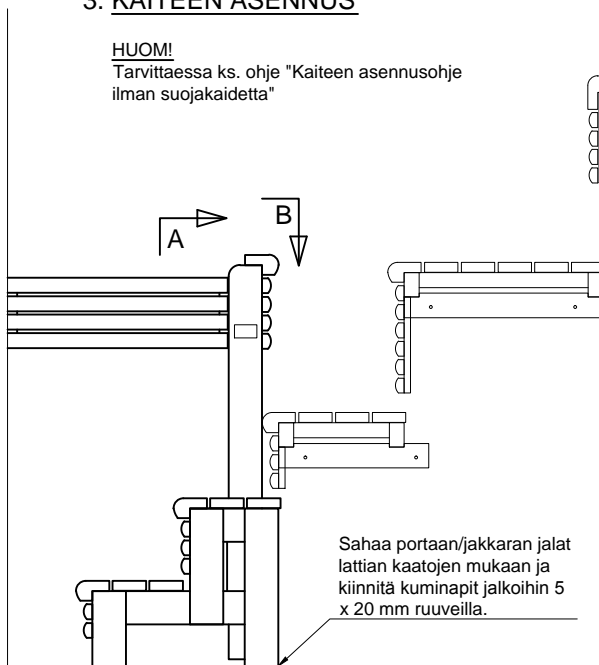

#### A - LEIKKAUS

Kaidetolpan/kaiteen kiinnitys

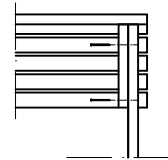

Kiinnitä kaide kaidetolppaan 5 x 50 mm ruuveilla.

#### B - LEIKKAUS

Kaidetolpan/kaiteen kiinnitys



Kiinnitä kiukaan suojakaide kaidetolppaan ja seinään 5 x 50 mm ruuveilla.

**LS Lumisaunat Oy**

*Myynti*

Zatelliitintie 17, 90440 Kempele  
P. 020 7631 470, F. 020 7631 475

*Tuotanto*

Tiironperäntie 5, 91980 Lumijoki

[www.lumisaunat.fi](http://www.lumisaunat.fi)